




Правила пожарной безопасности при печном отоплении


У топочной двери на деревянный пол необходимо прибить металлический лист размером 70 на 50 см.

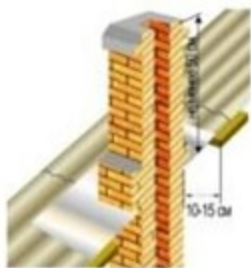

В местах прохода дымовых труб через кровлю от их наружной поверхности до стропил и обрешетки следует оставлять свободное пространство не менее 10-15 см. Высота дымовых труб над кровлей должна быть не менее 50 см.



Не устанавливайте печи на одном фундаменте со стенами. Он должен быть отдельным

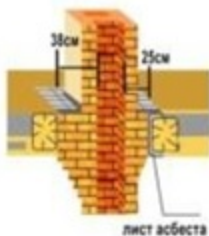

В местах соприкосновения печи или дымовой трубы со сгораемыми конструкциями дома должны быть устроены кирпичные разделки толщиной не менее 38 см; при условии защиты деревянных конструкций асбеста или войлоком, смоченным в глиняном растворе. -25 см.



Своевременно (не реже одного раза в два месяца за отопительный сезон) очищайте от сажи дымоход



Не сушите, не храните вблизи печи дрова, и другие сгораемые предметы; не поручайте топку печей детям.

Не применяйте для растопки воспламеняющиеся жидкости.



ПАМЯТКА по соблюдению мер пожарной безопасности в жилом секторе

Во избежание возникновения пожара соблюдайте правила пожарной безопасности в быту:

- следите за исправностью электропроводки, выключателей и розеток;



- содержите электрические приборы, плиты в исправном состоянии, на несгораемых подставках, подальше от штор, мебели и горючих материалов;



- не допускайте включения в одну сеть нескольких электроприборов, это приводит к перегрузки электросети;



- не используйте обогреватели для сушки белья;



- уходя их дома убедитесь, что все газовое и электрическое оборудование выключено;

- храните спички и зажигательные приборы в местах, недоступных для детей;

- своевременно очищайте территорию домовладения от сгораемого мусора;

Не оставляйте детей одних без присмотра!

Не курите в постели, не выбрасывайте с балконов и лоджий!

Не оставляете бесконтрольно на плите готовящуюся пищу!

При пожаре звонить: 101 или 112

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ свой дом от пожара?

Как показывает статистика, около 80% пожаров происходит в жилых домах. Основными причинами таких пожаров являются неосторожное обращение с огнём и несоблюдение правил пожарной безопасности.

Чтобы опасность возникновения пожара была минимальна, НЕОБХОДИМО:

- Содержать в исправном состоянии электробытовые, газовые приборы, печи и соблюдать меры предосторожности при их эксплуатации;
- Не оставлять без присмотра включённые в сеть электробытовые приборы, горящие газовые плитки, топящиеся печи. **Не поручать наблюдение за ними малолетним детям!**
- Пресекать шалость детей с огнём. Спички, зажигалки легко воспламеняющиеся и горючие жидкости и материалы не должны храниться в доступном для детей месте!
- Проезды к садовым участкам, дачам и пожарным водоисточникам держать свободными;
- Содержать территорию садовых участков и дач в чистоте, собирать в контейнеры сухую траву, строительные отходы, мусор, горючие материалы, а затем вывозить;
- Устанавливать ёмкости с водой у жилого строения, иметь в постоянной готовности средства пожаротушения и инвентарь.



При эксплуатации бытовых электроприборов:

- не пользуйтесь неисправными или самодельными розетками и выключателями;
- уходя, выключайте электроприборы из розетки;
- установите и следите за исправностью автоматических выключателей и устройства защитного отключения тока в электрических сетях (УЗО), которые обеспечивают защиту линий сети от токов короткого замыкания и от перегрузок.

Помните, что курение в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения – СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО!

При эксплуатации печного отопления:

- Проверьте и отремонтируйте все печи перед началом отопительного сезона, не пользуйтесь печами, каминами, имеющими трещины и неисправные дверцы;
- По возможности очищайте от сажи дымоходы и отопительные печи, протапливайте их осиной (каждые три месяца);
- Не применяйте для розжига печей бензин, керосин и другие легко воспламеняющиеся жидкости;
- Не применяйте для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топливника, не топите печи с открытыми дверцами. Помните, что на полу перед топкой должен быть прибит металлический лист размером не менее 50x70 см.
- Не перекаливайте печи, а также не сушите дрова, одежду и другие материалы на печах и возле них;
- Золу и шлак, выгребаемые из топок, собирайте в ведро с водой и удаляйте в специально отведённое безопасное место.

